

**Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.**

#### Algemeen

De SecuBar Twist stang is niet geschikt om los in het kozijn te monteren. Monteer deze stang met behulp van apart leverbare SecuBar Twist nokken.

Er zijn diverse types voor montage in de dag of op de dag (kies op de dag indien in de dag niet past).

Zie de verpakkingen van de genoemde montage-accessoires voor de montage-handleiding.

Deze stang is goedgekeurd voor montage op ramen tot 100cm lang/breed.


#### Grotere overspanningen

Gebruik SecuBar Twist Heavy Duty voor overspanninggen tot 130cm. (art.nr. 2010.358.495)


#### Belangrijk

Vanwege roestvorming is deze SecuBar alleen geschikt voor montage binnen. Voor buiten-montage of binnen-montage in vochtige ruimtes kiest u de serie SecuBar RVS barrière-stangen.


#### Benodigd voor montage

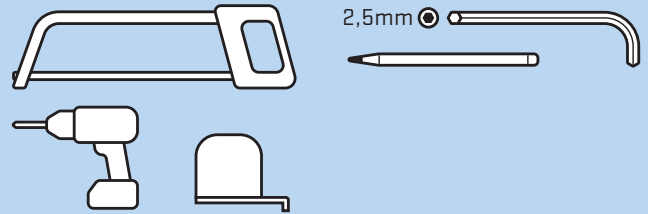


#### montage in de dag




#### montage op de dag



#### Leverbare montage-accessoires:

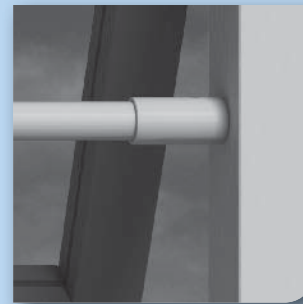

montage in de dag,  
inbouwbreedte 27mm

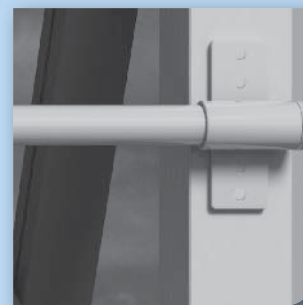

montage op de dag,  
opbouwbreedte 30mm

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep  
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl

### SecuBar Twist staal op de dag

#### Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

##### Houten kozijnen (alleen binnen montage)


Bevestig eerst de inbusboutjes (onderkant steun, middelste boorgat). De stang wordt uiteindelijk ingeklemd tussen deze uitstekende boutjes.

1. controleer of de steunen op het kozijn passen.
2. bepaal de montage plaats. Zorg ervoor dat het raam nog bediend kan worden. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG\*\* mag de afstand tussen kozijn en stang niet groter zijn dan 15cm.
3. zorg ervoor dat de schroeven op minimaal 2cm afstand t.o.v. de rand van het kozijn geplaatst worden.
4. teken de montage gaten af aan beide zijde. Boor deze voor met een 3mm houtboor (bij hardhout 4mm)
5. bepaal de buislengte. Meet de afstand tussen de montage-gaten die u voorgeboord heeft aan beide zijden en tel hier 7mm bij op. Dit is de buislengte.
6. kort de SecuBar Twist buis in met een zaag geschikt voor metaal. Werk de zaagsnede af met primer.
7. monteer nu 1 steun zodanig dat het inbusboutje, welke u heeft ingedraaid, naar de buitenzijde van het kozijn wijst. Voor u gaat schroeven eerst de onderringen om de schroeven plaatsen. (Zie afb. 1) Schuif nu de buis in de gemonteerde steun en plaats de 2e steun op de buis en zet deze vast op het kozijn.
8. na montage de schroeven beveiligen door de schroefkop onklaar te maken of te vullen met staalplamuur. Plaats de afdek-dopjes over de onderringen en breng de witte lamelstoppen aan in de steunen.

##### kunststof kozijnen (alleen binnen montage)

1. controleer of de steunen op het kozijn passen.
2. om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen dienen de schroeven minimaal 5mm verschroeft te worden in de stalen kern. (min dikte 1.5mm) Montage materiaal voor kunststof los verkrijgbaar, art nr 1010.049.005
3. bepaal de montage plaats. Zorg ervoor dat het raam nog bedient kan worden. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk veilig wonen en SKG\*\* mag de afstand tussen kozijn en stang niet groter zijn dan 15cm.
4. teken de montage gaten af aan beide zijden en boor voor met een 2mm boor geschikt voor metaal.
5. bepaal de buislengte. Meet de afstand tussen de montage-gaten die u voorgeboord heeft aan beide zijden en tel hier 7mm bij op. Dit is de buislengte.
6. kort de SecuBar Twist buis in met een zaag geschikt voor metaal. Werk de zaagsnede af met een primer.
7. monteer nu 1 steun zodanig dat het inbusboutje, welke u heeft ingedraaid, naar de buitenzijde van het kozijn wijst. Voor u gaat schroeven eerst de onderringen om de schroeven plaatsen. (Zie afb. 1) Schuif nu de buis in de gemonteerde steun en plaats de 2e steun op de buis en zet deze vast op het kozijn.
8. na montage de schroeven beveiligen door de schroefkop onklaar te maken of te vullen met staalplamuur. Plaats de afdek-dopjes over de onderringen en breng de witte lamelstoppen aan in de steunen.

#### Benodigd voor montage

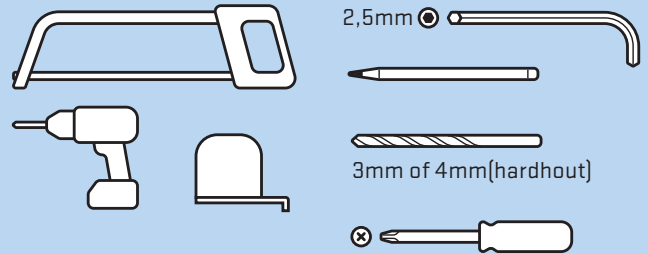

afb. 1

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Venep  
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secunl